


# TEMPLATE GABARIT PLANTILLA

**1** FOLD HERE AND PLACE FOLD ON LOW EDGE OF DOOR BEVEL.

PLIER ICI ET PLACER LE PLI SUR LE BORD INFÉRIEUR DU BISEAU DE LA PORTE.

DOBLE AQUÍ Y COLOQUE EL DOBLEZ SOBRE EL BORDE INFERIOR DEL BISEL DE LA PUERTA.

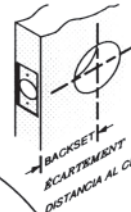

**IMPORTANT:** Check backset desired, before drilling 2-1/8" (54mm) hole.

**IMPORTANT:** Vérifier l'écartement désiré avant de percer le trou de 2-1/8" (54mm).

**IMPORTANT:** Verifique la distancia al centro deseada antes de perforar el orificio de 2-1/8" (54mm).

DOOR THICKNESS  
EPAISSEUR DE LA PORTE  
GROSOR DE LA PUERTA

2-1/4"  
57mm

1-3/4"  
44mm

**2** MARK LOCATION FOR 1" (25mm) DIAMETER HOLE IN CENTER OF DOOR EDGE.

MARQUER L'EMPLACEMENT DU DIAMÈTRE DU TROU 1" (25 mm) AU CENTRE DU BORD DE LA PORTE.

MARQUE LA POSICIÓN PARA EL ORIFICIO DE 1" (25 mm) DE DIÁMETRO EN EL CENTRO DEL BORDE DE LA PUERTA.

2-3/4" (70mm) BACKSET

ÉCARTEMENT 2-3/4" (70mm)

DISTANCIA AL CENTRO DE 2-3/4" (70mm)

2-3/8" (60mm) BACKSET

ÉCARTEMENT 2-3/8" (60mm)

DISTANCIA AL CENTRO DE 2-3/8" (60mm)

**3** MARK APPROPRIATE CENTER FOR 2-1/8" (54mm) HOLE.

MARQUER LE CENTRE APPROPRIÉ DU TROU DE 2-1/8" (54mm).

MARQUE EL CENTRO ADECUADO PARA EL ORIFICIO DE 2-1/8" (54mm).

Recommended centerline is 5-1/2" (140mm) above lockset.

L'axe recommandé est à 5-1/2" (140mm) au-dessus de la serrure.

La línea central recomendada es 5-1/2" (140mm) arriba de la cerradura.